

Kurzanleitung Firmware-Update cyberJack[®] RFID basis

Hinweis: Für alle nun folgenden Vorgänge benötigen Sie **Administrator-Rechte** auf Ihrem Windows 10 PC.

1. Treiber installieren

- a) Für **Windows 10** benötigen Sie den **nachfolgend aufgeführten Treiber**.

Für **ältere Betriebssysteme** wie Windows Vista, Windows 7, Windows 8 und Windows 8.1 benötigen Sie **keinen Treiber**.

- b) Laden Sie den Windows 10-Treiber für den cyberJack RFID basis herunter und **installieren** Sie diesen:

DOWNLOAD

https://support.reiner-sct.de/downloads/CCID/windows/05_cJRFIDbasisIFD.exe


2. Führen Sie ein Firmware Update durch

- c) Stecken Sie Ihren cyberJack[®] RFID basis Chipkartenleser mittels USB-Kabel an den Computer an
- d) Laden Sie das Firmware Update herunter


DOWNLOAD

https://support.reiner-sct.de/downloads/cyberJack_RFID_basis/Firmware_Update/cyberJack-RFID-basis-updatex64_V10_15.exe


- e) Führen Sie die heruntergeladene .exe-Datei als Administrator aus (rechte Maustaste auf die Datei „**Als Administrator ausführen**“).

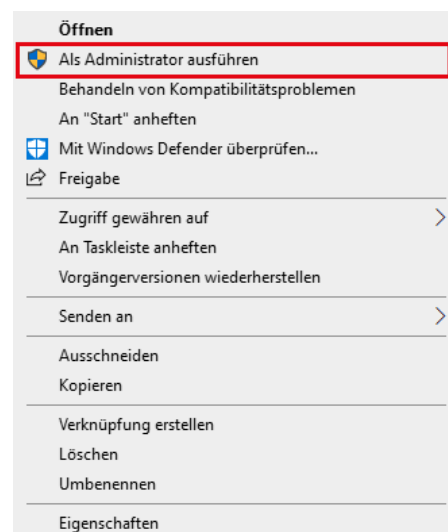

Klicken Sie auf „**Start Update**“ und warten Sie, bis der Fortschrittsbalken sich auf 100 % gefüllt hat.

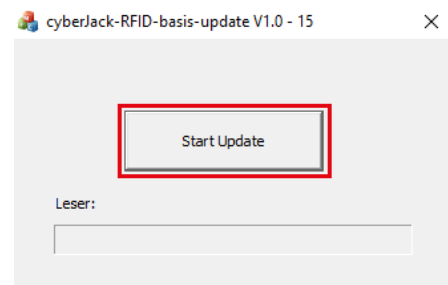


f) Beenden Sie das Update über den **Schließen-Button** (X).

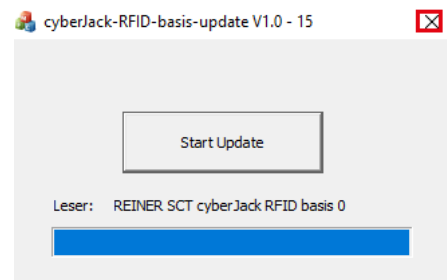

g) Das Firmware-Update wurde nun erfolgreich installiert. Nach diesem Firmware-Update benötigen Sie für Windows 10 keinen Treiber mehr. Deshalb muss dieser nun **deinstalliert** werden.


3. Deinstallation des alten Treibers

h) Geben Sie in der Windows 10-Suchleiste „**Geräte-Manager**“ ein und wählen Sie den Geräte-Manager von Windows aus.

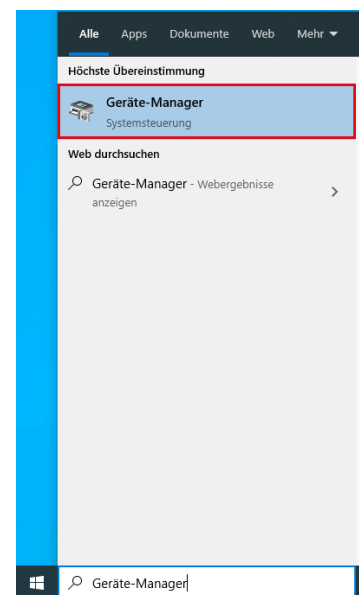


- i) Öffnen Sie die Kategorie „Smartcard-Leser“ und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf cyberJack RFID basis.

Wählen Sie die Option „Gerät deinstallieren“ aus.

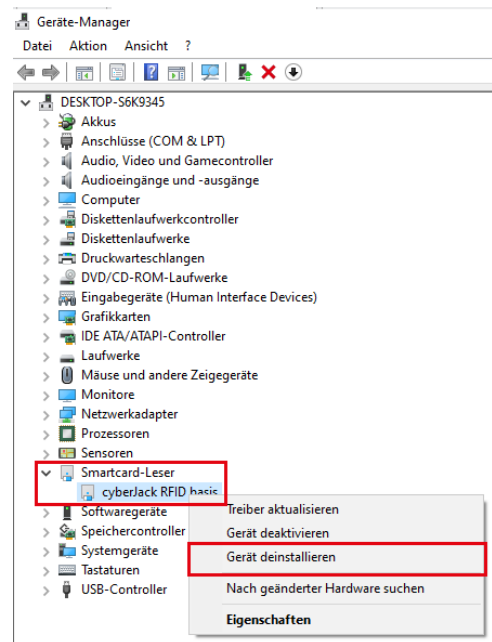

- j) Setzen Sie im folgenden Pop-up Fenster den **Haken bei „Treibersoftware für dieses Gerät löschen“** und klicken Sie auf **„Deinstallieren“**.

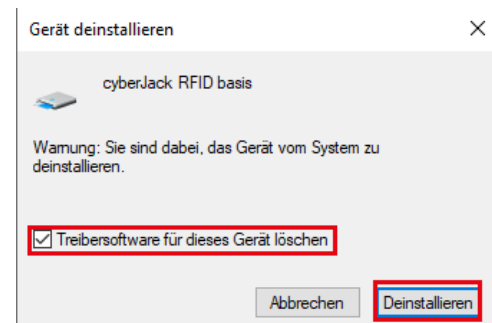

- k) Trennen Sie nun den cyberJack RFID basis von Ihrem Rechner und warten Sie **5 Sekunden**.

- l) Danach stecken Sie den cyberJack RFID basis wieder an Ihren Rechner an. In der Liste unter „Smartcard-Leser“ sollte nun „Microsoft Usbccid-Smartcard-Leser (WUDF)“ erscheinen.

- m) Der cyberJack RFID basis kann nun **ohne Treiber** in vollem Umfang eingesetzt werden.

